


Содержание

Безопасность	3
Распаковка и установка	4
Назначение	5
Функциональные возможности	5
Разъемы для подключения и индикаторы	6
Настройка WEB-интерфейса IP-1015HS	8
Установка громкоговорителя	28
Технические характеристики	31
Массогабаритные характеристики	31
Разрешительная документация.....	32
Наименование и адрес производителя.....	32
Гарантия и сервисное обслуживание.....	32
Маркировка, хранение, перевозка	32

- 6 В планировщике можно также настроить:
- **Приоритет:** чем меньше число, тем выше приоритет. Если приоритет равен 1, он имеет приоритет над всеми остальными сообщениями. Приоритет настраивается согласно требованиям системы оповещения. Рекомендуется значение меньше 3000, приоритет по умолчанию равен 3000 для обычной фоновой музыки.
 - **Громкость:** настройка громкости при запуске планировщика. Максимум — 100 с шагом 1;
 - **Выбор цвета:** выберите цвет, который будет отображаться в календаре планировщика;
 - **Формат даты:** выберите формат даты, в котором вы привыкли работать.

После всех настроек расписания не забудьте нажать кнопку [Save]. Сформированное расписание будет выглядеть так:

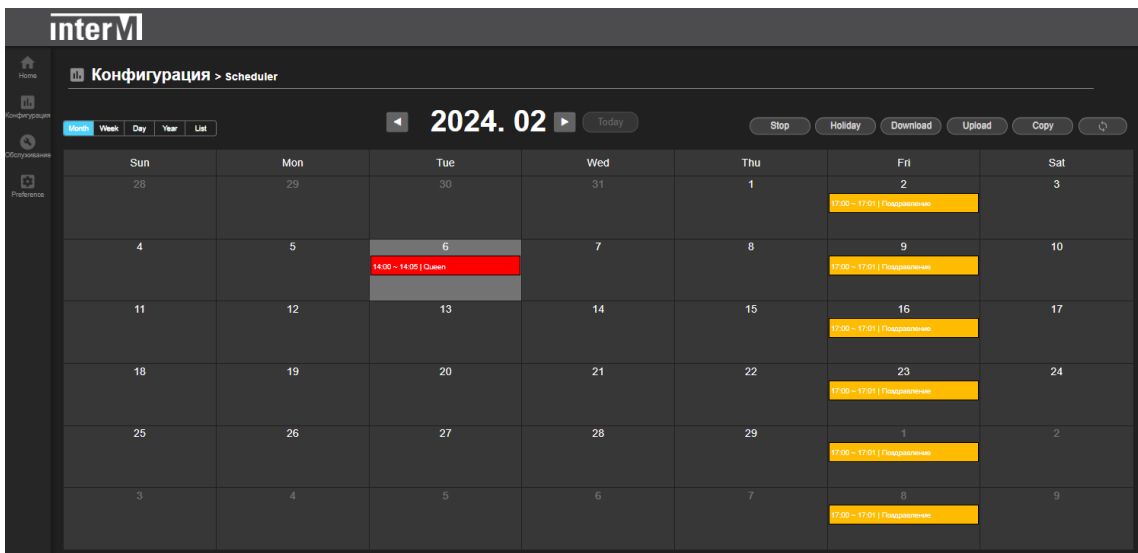

Если требуется настройка праздничного расписания (отличного от основного расписания), его можно сформировать, нажав на кнопку [Holiday].

